합주실 사용 안내

전원과 믹서 조작 위치를 먼저 확인해 주세요.

01 전원

전체 랙과 NC-800 조작부





NC-800을 켜야 기타·베이스 앰프와 건반을 사용할 수 있습니다.


02 믹서

베링거 XENYX 2442FX



MUTE

노란 등 꺼짐: 사용 / 켜짐: 음소거

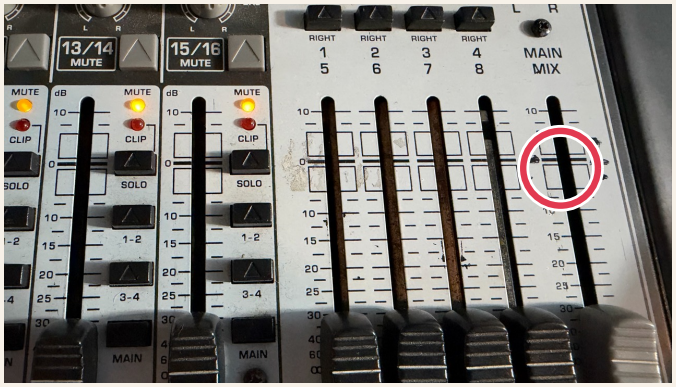

MAIN MIX

표시한 0 dB 선 이상 올리지 마세요.

들어와서

01 NC-800 전원 켜기

02 MAIN MIX 0 dB 표시선에

03 채널 페이더 맨 아래(음량 0)

04 MUTE 해제(노란 등 끄기)

05 음량 확인하며 페이더 올리기

나가기 전

01 모든 페이더 맨 아래(음량 0)

02 MUTE 켜기(노란 등 켜기)

03 MUTE 켠 채 선 빼거나 꽂기

04 NC-800 전원 끄기

주의 믹서 2번·7번 채널 사용 금지


멀티탭과 공용 장비의 전원은 건드리지 마세요.

기타·베이스 앰프·건반은 각 사용자가 직접 켜고 끕니다.

믹서 채널 연결표


베링거 XENYX 2442FX · 입력 채널과 FX 조절 줄

입력 채널 번호

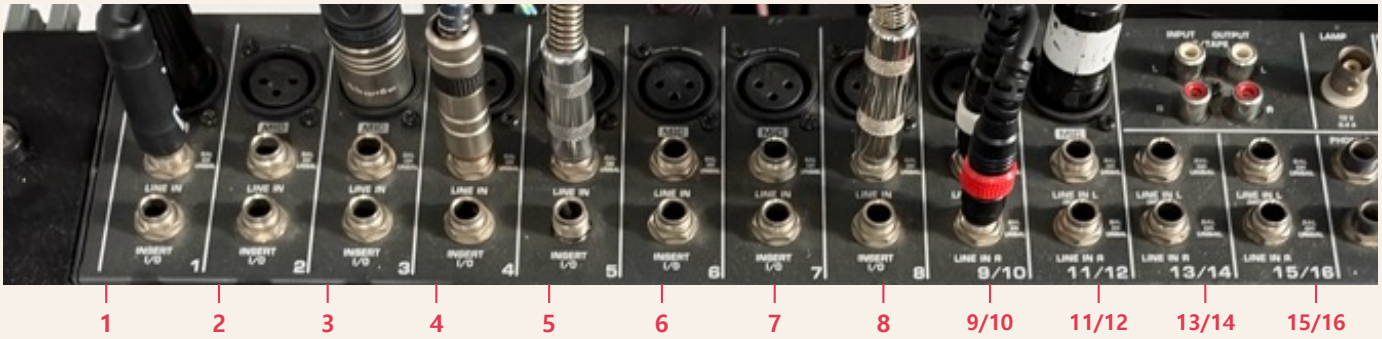

공간계 FX

세 번째 빨간 노브 줄

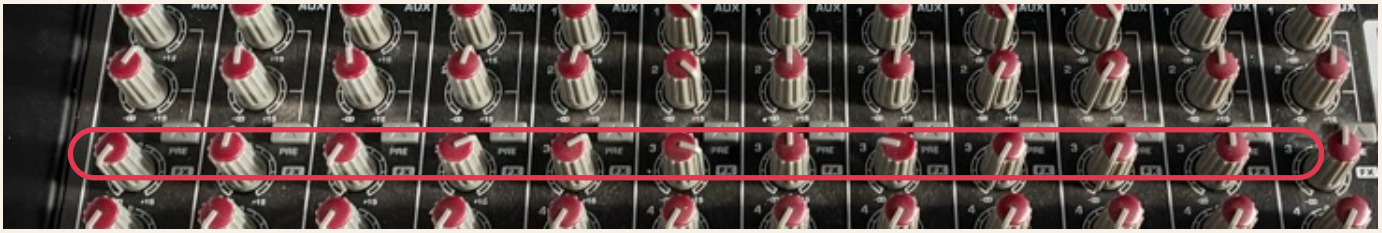

리버브·딜레이·에코 등 공간계 효과 양은 해당 채널의 FX 노브로 조절합니다.

채널	연결 · 용도
1	건반
2	**사용 금지**
3	앰프 마이킹용 마이크 (SM57)
4	마이크
5	마이크
6	이펙터용
7	**사용 금지**
8	전자드럼
9/10	AUX (랙 아래 선반 우측 고리)
11/12	스테레오 채널
13/14	스테레오 채널
15/16	스테레오 채널

기타·베이스 앰프

각 사용자가 직접 사용합니다.

켤 때 볼륨 0 → 악기 연결 → 전원 켜기
작은 소리부터 음량 확인하며 올리기

끌 때 볼륨 0 → 전원 끄기 → 악기 분리

퇴실 전 환풍기·에어컨·히터·전등을 끄고 문단속을 확인하세요.